

Außenspiegel Spiegelgläser ersetzen und Leuchtmittel in den Bordingspots austauschen

In dieser Anleitung beschreibe ich den Austausch der Leuchtmittel in den Bordingspots und den Ersatz der Spiegelgläser am Octavia 1Z.

Es handelt sich in dieser Anleitung um einfache Spiegelgläser ohne automatische Abblendung.



Zunächst muss das Gehäuse entfernt werden, also die obere Kunststoffkappe. Auf folgendem Foto sieht das ganz leicht aus. Im Prinzip zieht man die Kappe nach oben ab.



Probleme können dabei die Rastnasen bereiten. Aus diesem Grund stellt man sich dicht an den Außenspiegel und versucht die Kappe zunächst am Ende (an der Fahrzeugseite) zu lösen.

Außenspiegel Spiegelgläser ersetzen und Leuchtmittel in den Bordingspots austauschen

Dafür braucht man in der Regel beide Hände. Die Kappe links und rechts gefasst versucht man das Gehäuse abzuheben. Dabei hilft leichter Druck Richtung äußerem Ende, also weg vom Fahrzeug. Vom Kraftaufwand darf man nicht erwarten die Kappe in einem Ruck zu lösen – es geht erstmal nur um ein paar Millimeter, da die Kappe in der Halterung eingerastet ist.

Auf dem Foto kann man die Haltenasen erkennen. In der Mitte des Gehäuses muss die Kappe etwas eingedrückt werden, damit sich die Haltenase löst. An der gegenüberliegenden Seite ist das Gehäuse nur wenig eingerastet. Es reicht die Kappe am Rand etwas nach außen zu biegen.



Ist das Gehäuse erstmal gelöst, kann man es einfach entfernen. Rastnase beachten.



Außenspiegel Spiegelgläser ersetzen und Leuchtmittel in den Bordingspots austauschen

Auf den folgenden Fotos kann man die Halterung nochmal sehen.



An der Spiegelseite gibt es keine echten Haltenasen, die Kappe überlappt einfach die Spiegelhalterung.



Halterung an der Fahrzeugseite von oben.



Wenn das Gehäuse entfernt ist, kann man problemlos das Spiegelglas lösen.



Außenspiegel Spiegelgläser ersetzen und Leuchtmittel in den Bordingspots austauschen

Die Nasen halten das Glas sehr fest. Man kann die Nasen mit einem Schraubendreher abhebeln.



Das Glas nicht mit Gewalt herausziehen – dabei könnte man den Spiegelmotor beschädigen.



Außenspiegel Spiegelgläser ersetzen und Leuchtmittel in den Bordingspots austauschen

Erkennbar sind die viele Haltenasen des Spiegelglases. Ohne vorher das Gehäuse zu entfernen ist die Herausnahme eher Glückssache.



Nackter Außenspiegel ohne Glas.



Außenspiegel Spiegelgläser ersetzen und Leuchtmittel in den Bordingspots austauschen

Ich habe die Beleuchtung der Bordingspots getauscht.



Die Leuchte wird mit einer Flachzange um 90° gedreht.




Schließlich hat man die Leuchte in der Hand.



Die original Lampen erzeugen ein eher gelbliches Licht, weshalb ich sie durch andere Leuchtmittel ersetzt habe:

Philips W5W 12V 5W BlueVision Ultra blue 3400° Kelvin.

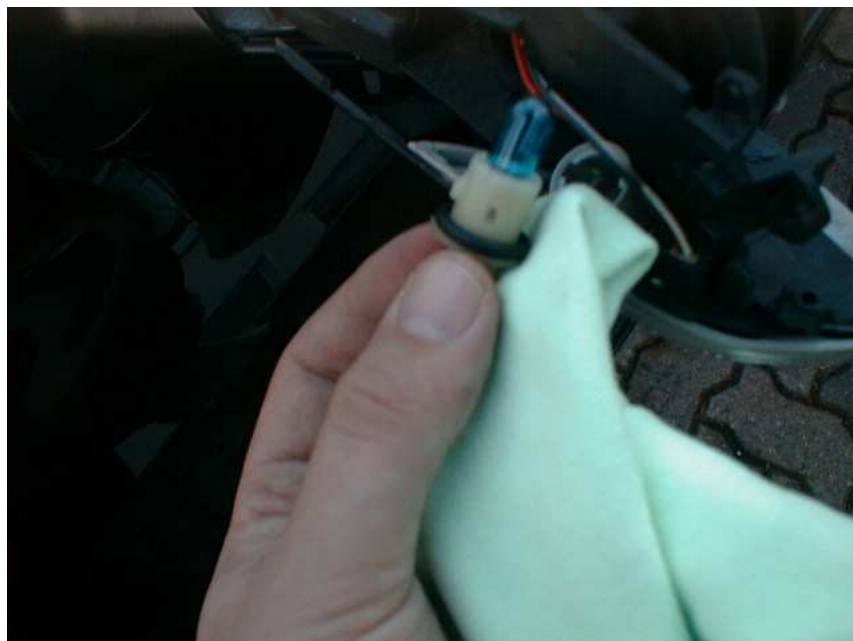

Außenspiegel Spiegelgläser ersetzen und Leuchtmittel in den Bordingspots austauschen

Die original Gläser habe ich durch blau getönte Gläser ersetzt, wie sie im L&K und RS ab Werk verbaut werden.

Die Teilenummern sind:

1Z1-857-521-K

1Z1-857-522-K

Kosten je ca. 65 € inkl. Mwst.




Im Lieferzustand müssen die Metallhaken erst befestigt werden.



Außenspiegel Spiegelgläser ersetzen und Leuchtmittel in den Bordingspots austauschen

Das Glas wird einfach wieder eingehakt.

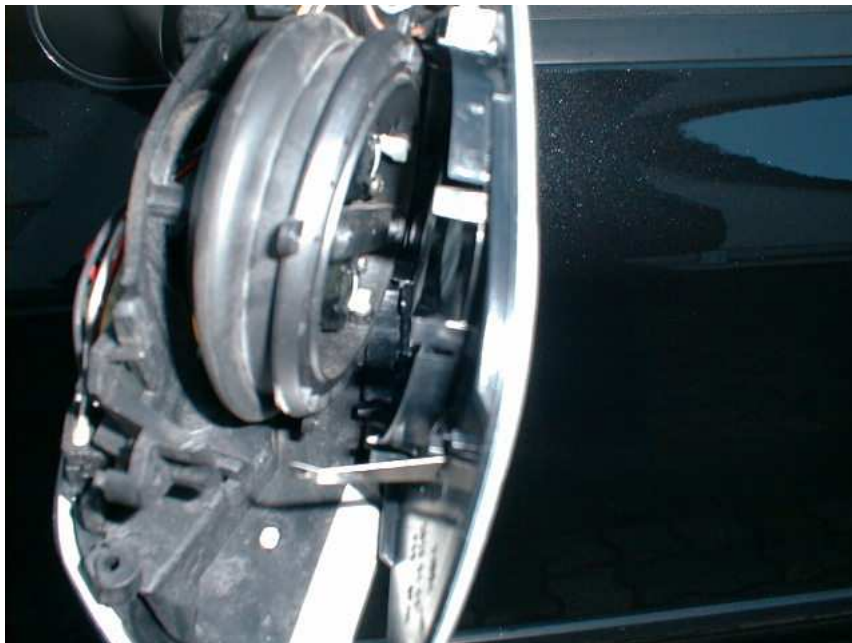

Und vorsichtig festgedrückt.



Fertig.



Ich wünsche viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachmachen.

picomint