

Sitzheizung

ab Mai 2001

Informationen über

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte


siehe Einbauorte



Sitzheizung

- E94 Einsteller für beheizbaren Fahrersitz
- E95 Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz
- G59 Temperaturfühler - Fahrersitz
- J131 Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz
- J166 Verstärker für Beleuchtung
- L44 Lampe für Beleuchtung für Einsteller-Sitzheizung
- T2s Steckverbindung, 2-fach, unter dem Fahrersitz
- T6n Steckverbindung, 6-fach, unter dem Fahrersitz
- T7b Steckverbindung, 7-fach, am Einsteller-Sitzheizung
- Z6 beheizbarer Fahrersitz
- Z7 beheizbare Fahrerlehne

- 96 Masseverbindung, im Leitungsstrang hinter Schalttafel
 - 332 Masseverbindung, im Leitungsstrang hinter Schalttafel
 - A2 Plusverbindung (15), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
 - A20 Plusverbindung (15a), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- * gilt ab 03.02

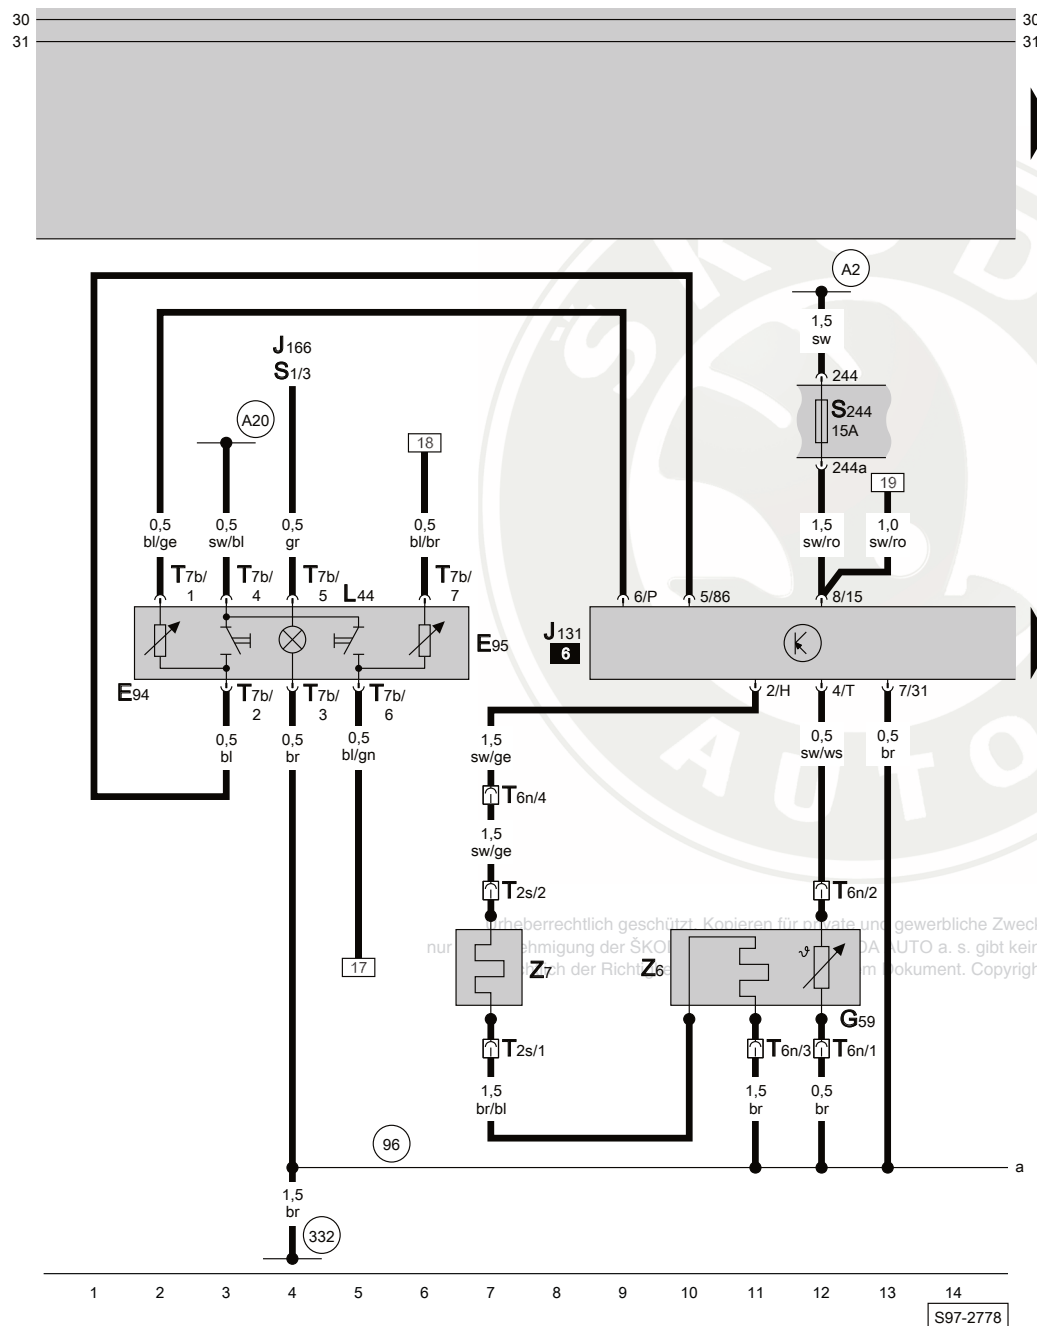


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

Sitzheizung

- G60 Temperaturfühler - Beifahrersitz
- J132 Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz
- T2t Steckverbindung, 2-fach, unter dem Beifahrersitz
- T6o Steckverbindung, 6-fach, unter dem Beifahrersitz
- Z8 beheizbarer Beifahrersitz
- Z9 beheizbare Beifahrerlehne

96 Masseverbindung, im Leitungsstrang hinter Schalttafel

* gilt ab 03.02

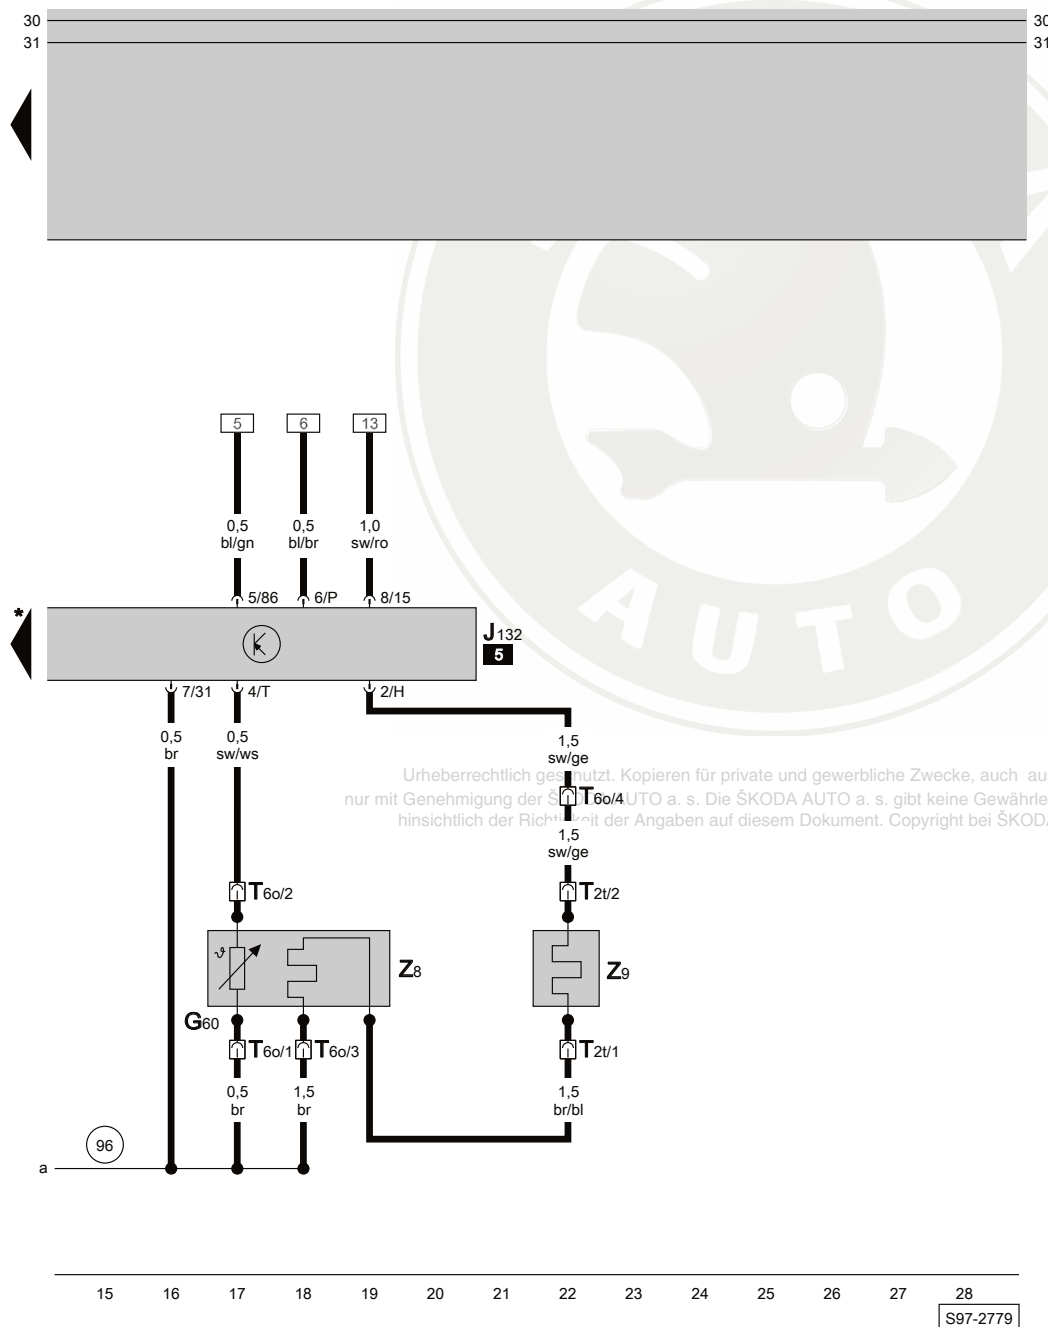

ws = weiss
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb
or = orange
rs = rosa