


1.5 Relaisshalter und Zusatzrelaisshalter 05.01 ▶ 04.02

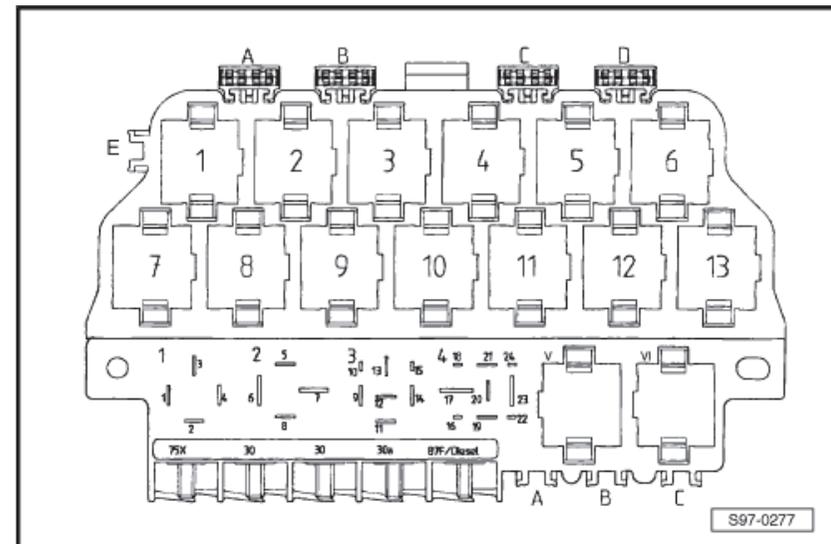

Belegung der Relais und Sicherungen auf dem Relaisshalter:

- 1 - Relais für Signalhorn
- 2 - Entlastungsrelais für X-Kontakt
- 3 - Verstärker für Beleuchtung
- 4 - Relais für Glühkerzen (nur Fahrzeuge mit Dieselmotor)
Relais für Kraftstoffpumpe (nur Fahrzeuge mit Benzinmotor)
- V - Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik
- VI - Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik
- A - Sicherung für elektrische Sitzverstellung mit Memory (30 A)
- B - nicht belegt
- C - Sicherung elektrische Fensterheber (30 A)

Belegung der Relais und Sicherungen auf dem Zusatzrelaisshalter:

- 1 - nicht belegt
- 2 - Steuergerät für Lampenausfall
- 3 - Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm, nur bei Taxiausstattung)