

Einbau des Sonnenschutzes „Sonniboy“ in den Skoda Octavia 2 Kombi

Autor: [Obelix](#)

Benötigtes Zubehör:

- Skoda Octavia 2 Kombi
- Sonnenschutz „Sonniboy“ von Climair
- 10-15 Minuten Zeit
- kein Werkzeug

Hier der Lieferumfang für die seitlichen Kofferraumscheiben:

Da der Sonnenschutz für jede Scheibe eine andere Form hat, markiert der Aufkleber die zum Fahrzeuginnenraum weisende Seite.



Der Clip wird von der Seite auf die Dachinnenverkleidung geschoben:




Der Sonnenschutz wird unten an der Scheibe eingesetzt und oben durch Herunterdrücken des Rahmens in den Clip eingerastet. Fertig.



Für die hinteren Türen liegen jedem Sonniboy 5 Clipse der folgenden Form bei:



Nachdem man mit dem beiliegenden Haken das Gummi des Fensterrahmens etwas zur Seite gezogen hat, lässt sich der Clip ganz einfach auf den Fensterrahmen schieben.

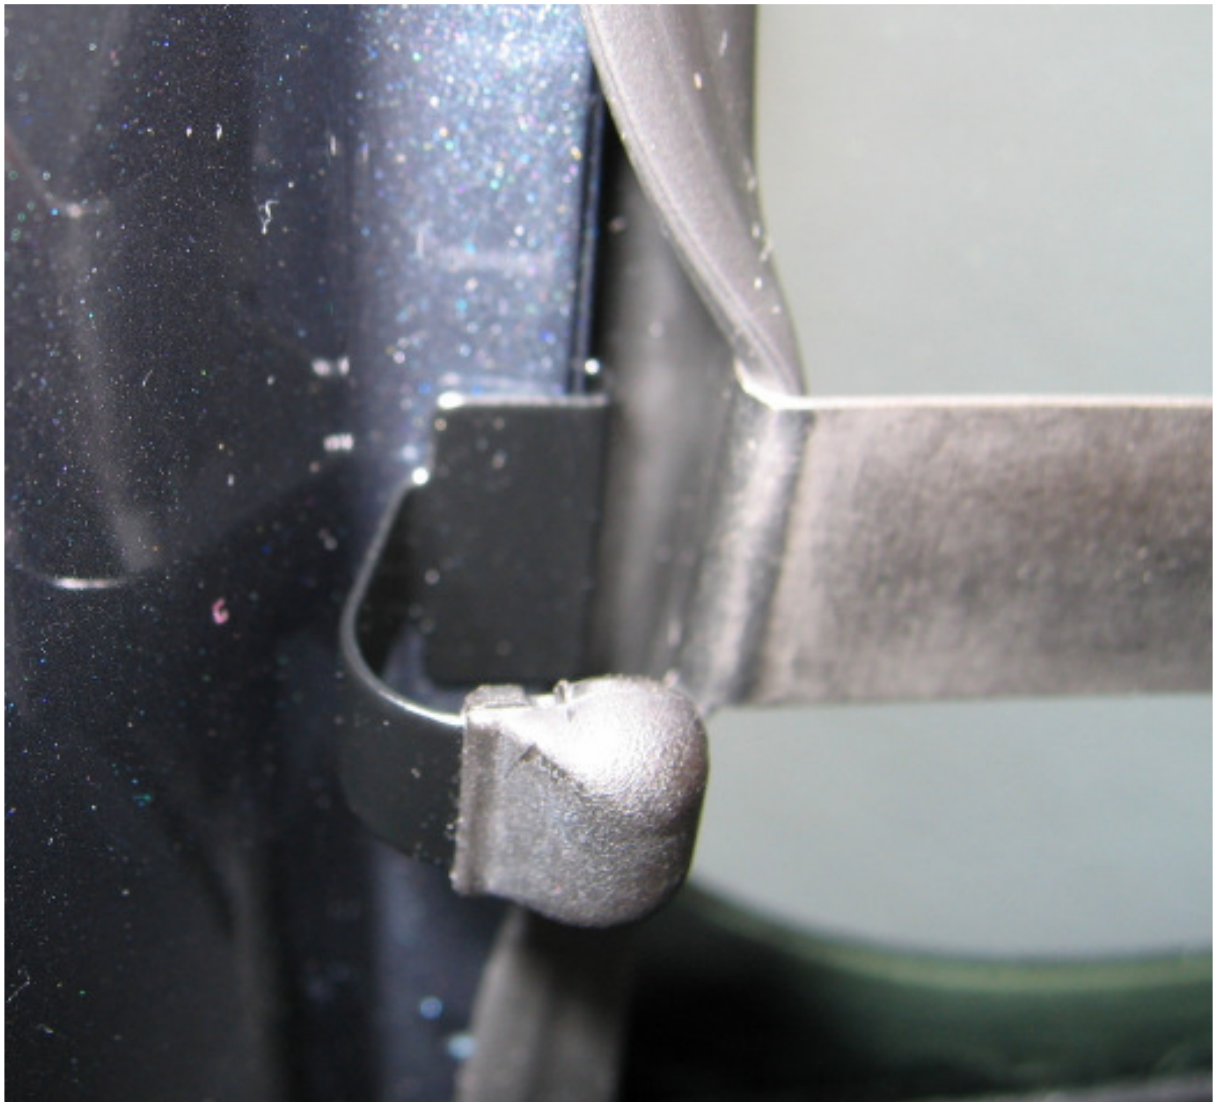


Die 5 Clipse werden wie in der beiliegenden Anleitung beschrieben auf dem Fensterrahmen verteilt.



Sonnenschutz etwas zusammendrücken und einsetzen. Passt einwandfrei!



Hier zwei Großaufnahmen:

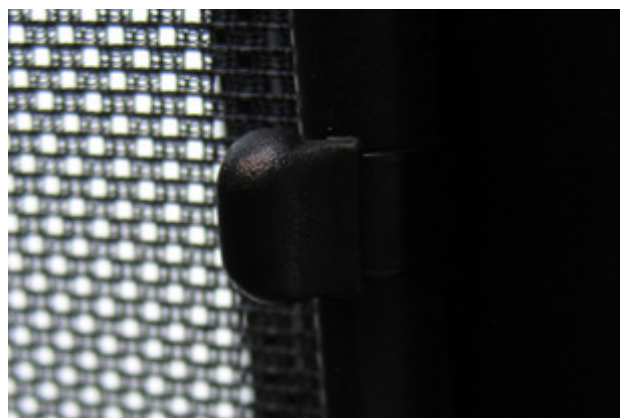

So, das war´s.

Vorher:



Nachher:



Weitere Infos gibt´s im Forum unter <http://www.octavia-forum.de/>

Einfach die Suche mit „Sonniboy“ benutzen.

Um den Sonnenschutz zu bestellen, findet ihr hier den passenden Ansprechpartner:

<http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=8248&>